* 視已安裝的軟體、服務供應商或國家而定，本手册内的部分説明可能與手機實際情況有所不同。
* 視所在的國家而定，手機與配件可能與本手册中的圖示有所差異。
* 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室内使用。
* SAR 標準 .2.0W/kg , 送測產品實測值爲 0.914W/kg。

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http : //www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-18799A
Taiwan. 01/2009. Rev. 1.3

SGH-F488

使用手冊

SAMSUNG

使用本手冊

本使用手册主要是指導您如何善用手機的各項功能及特色。爲了能立即開始使用，請您參照「手機介紹」、「手機的組裝及準備」及「使用基本功能」等章節的內容說明。

圖示說明

在您開始使用之前，請先熟悉本手册中將會看見的各種圖示：

警告—指各種可能致使自己或他人受傷的情況。

小心—指各種可能致使手機或其他裝備損壞的情況。

注意—指注意事項、使用提示或其他資訊。

▶ **參照**—指含有相關資訊的頁數；例如：▶ p.12（即代表「參閱第 12 頁」）。

→ **按照**—指您爲了執行某一步驟而必須選擇的選項或功能表順序，例如：觸碰 **功能表** → ✉ → **建立訊息**（即代表先按 **功能表**，再按 ✉，然後按**建立訊息**）。

[ ] **方括弧**—指手機按鍵，例如：[☎]（即代表「電源／功能表退出鍵」）。

版權資訊

構成本裝置的所有技術及產品，其版權皆屬於個別所有人所有：

- Bluetooth®是Bluetooth SIG, Inc.通行於全球的註册商標— Bluetooth QD ID：B013650。
- Java™ 是 Sun Microsystems, Inc 的商標。
- Windows Media Player® 爲 Microsoft Corporation 之註册商標。

目錄

安全與使用資訊 2
安全警告事項 2
安全注意事項 4
重要使用資訊 7

手機介紹 9
打開包裝 9
手機版面配置 10
按鍵 11
顯示 11
圖示 12

手機的組裝及準備 14
安裝 SIM 或 USIM 卡及電池 14
爲電池充電 16
插入記憶卡（選購） 17

使用基本功能 18
手機的開機及關機 18

使用觸控螢幕 19
存取功能表 20
使用 Widget 小工具 21
自訂您的手機 22
使用基本通話功能 23
傳送及查看訊息 24
新增及搜尋聯絡人 27
使用基本的相機功能 28
聆聽音樂 29
上網 30

使用進階功能 32
使用進階通話功能 32
使用進階電話簿功能 34
使用進階即時訊息功能 35
使用進階音樂功能 37

使用工具及應用程式 40
使用無線藍牙功能 40
啓動行動追蹤功能 42
錄製及播放語音備忘錄 42
編輯影片 43
將照片與影片上傳到網路 46
使用 RSS 閱讀器 47
使用 Java 遊戲及應用程式 48
新增及檢視世界時間 48
設定及使用鬧鐘 49
使用計算機 50
貨幣或度量單位換算 50
設定倒數計時器 51
使用碼錶 51
新增工作 51
新增文字備忘錄 51
管理您的日曆 52

疑難排解 a

安全與使用資訊

請遵照下列安全注意事項，以避免發生危險或違法情事，並確保您手機的最佳效能。

安全警告事項

請將手機遠離小孩及寵物

請將手機及所有零配件置於小孩或寵物無法觸取之處。誤吞小型零件可能會造成窒息或嚴重傷害。

保護您的聽覺

長時間在高音量下使用耳機可能會導致聽覺受損。與人交談或聆聽音樂時，請只使用所需的最小音量設定。

小心安裝手機及設備

請確認安裝在您車中的手機或相關設備已牢牢固定，並避免將您的手機及配件置於安全氣囊附近或配置範圍內。若無線設備安裝不當，在安全氣囊快速充氣時可能會造成人員重傷。

小心處置電池及充電器

- 您的手機僅可使用三星認可的專屬電池和充電器。使用不相容的電池及充電池，可能會造成人員重傷或使手機受損。
- 切勿將電池或手機扔入火中。請遵循當地所有法規萊處置使用過的電池或手機。
- 切勿將電池或手機置於微波爐、火爐或散熱器等發熱裝置之上或之內。電池在過熱時可能會有爆炸的危險。
- 切勿將電池壓碎或打穿。請避免讓電池受到極大的外部壓力，否則可能會導致內部短路及過熱。

避免對心律調整器造成干擾

製造商及獨立的研究組織 Wireless Technology Research 均建議，在手機與心律調整器之間至少保持 15 公分 （6 吋），避免可能的干擾。若您有任何理由懷疑您的手機對心律調整器或其他醫療器材造成干擾，請立即將手機關機，並向心律調整器或醫療器材的製造商諮詢相關意見。

請在可能發生爆炸的環境中將手機關機

切勿在加油點 （加油站）或燃料或化學藥物附近使用手機。請依警告標語或指示的要求將手機關機。您的手機處於燃料或化學物品儲運區或爆破區內及附近時，可能會引起爆炸或火災。請勿將易燃液體、氣體或爆炸性材料與手機、手機零件及其附件置於同一車廂內。

降低重複性動作傷害的風險

在您的手機上發送文字訊息或玩遊戲時，請以休閒握把握住手機，輕壓按鍵，以及利用可減少按鍵次數的特殊功能（如預設範本及預測性文字），並於期間多作休息。

安全注意事項

小心

保持行車安全

行車期間請避免使用手機，並遵從行車期間限制手機使用的所有規定。盡可能多利用免持配件，以增加您的安全。

遵循所有安全警告及規定

請恪遵特定區域內限制手機使用的相關規定。

僅可使用三星認可的專屬配件

使用不相容的配件可能損壞您的手機或使人受傷。

接近醫療設備時請關機

您的手機可能對醫療保健院所的醫療設備造成干擾，請遵從所有規定、張貼的警告標語及醫護人員的指示。

搭機時請關機或停用無線功能

您的手機可能對飛航設備造成干擾，請遵從所有航空法規，並依循空服人員的指示，將手機關機或切換至無線功能停用的模式。

保護電池及充電器免於損壞

- 113℉ 以上，極端的溫度會使電池充電能力及壽命降低。
- 請避免讓電池接觸到金屬物體，導致電池的正負兩極之間形成通路，而造成電池發生暫時性或永久性的損壞。
- 切勿使用已經受損的充電器或電池。

握住手機時請加多小心及留意

- 切勿讓手機淋濕—液體會導致嚴重損壞。雙手潮濕時切勿握持手機。因水損壞手機時會喪失原廠保固效力。
- 避免在多塵、骯髒的區域中使用或存放您的手機，以防活動零件受損。
- 您的手機是一項複雜的電子裝置— 請妥善保護，避免撞擊及粗心搬運，以免嚴重受損。
- 切勿爲您的手機上漆，以免油漆堵塞活動零件及妨礙正常的操作。
- 避免對小孩或動物的眼睛近距離使用手機的相機閃光或燈光。
- 您的手機及記憶卡接觸到磁場時可能受損，因此切勿使用具磁性外殼的攜行盒或配件或讓您的手機長時間與磁場接觸。

避免對其他電子裝置造成干擾

您的手機會發射射頻（RF）訊號，可能對無遮蔽或未能適當遮蔽的電子裝置（如心律調整器、助聽器、醫療裝置及家中或車上其他電子裝置）造成干擾。請向您的電子設備製造商詢問，以解決您所遇到的干擾問題。

重要使用資訊

請以正常的方式使用您的手機

請避免接觸到手機的內部天線。

請將您的手機交由合格的維修人員維修

讓不符資格的人員維修您的手機可能會導致手機損壞並喪失保固權益。

請確保電池及充電器最大使用壽命

- 避免將電池連續充電一週以上，過度充電可會縮短電池使用壽命。
- 未用電池會隨著時間放電，因此必須在使用前重新充電。
- 不用時，請切斷充電器的電源。
- 僅可將電池使用於預定的用途。

拿取 SIM 卡及記憶卡時請小心

- 切勿在手機正在傳輸或存取資料時將卡取出，以免導致資料遺失及／或記憶卡或手機損壞。
- 請保護卡片免於強烈的震動、靜電，以及來自其他設備的電子雜訊。
- 經常抹寫會縮短記憶卡的壽命。
- 切勿讓您的手指或金屬物體觸及金色接點或端子。如果記憶卡髒了，請用軟布擦拭。

請確保能取得緊急服務

您的手機在某些地區或環境可能無法撥打緊急電話。因此，到偏遠或未開發地區旅遊之前，請先規劃可以聯絡到緊急服務人員的替代方案。

SAR 認證資訊

本手機符合 CNS 14959 有關無線電曝露規定。

您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 CNS 14959 建議的無線電頻率（RF）發送限制。此限制爲廣泛規範之一部分，並針對不同頻率能量，替一般大衆建立個別之容許接受等級。此規範之制訂則是由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位爲電磁波能量吸收比值（SAR）。CNS 14959 建議的 SAR 限值爲 2.0 瓦特／公斤。[1]

1. 公用行動電話 SAR 限值爲 2.0 瓦特／公斤（瓦／公斤），爲測量 10 公克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大衆額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所有不同。

SAR 的測定方式是採用標準使用位置，針對所有頻率波段以經認證之最大功率進行測量。

雖然 SAR 的測定是在最大認證功率下進行，但行動電話使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因爲手機在設計上雖適用不同功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

商品名稱 / 型號	行動電話／ SGH-F488
額定電壓 / 頻率	3.7V / GSM 900/1800/ 1900MHz/WCDMA 2100MHz
最大發射功率	GSM 900MHz：33dBm GSM 1800/1900 MHz：30dBm WCDMA 2100MHz：24dBm
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示

製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造 / 產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造 / 進口 / 代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區瑞光路 399 號 10 樓 (02)2656-8686
功能規格或相容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用户手册
使用規範及注意事項	請參照內附用户手册注意事項
緊急處理方法	請參照內附用户手册緊急處理方法 或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800329999

手機介紹

本章將會介紹與您的手機有關的版面配置、按鍵、螢幕及圖示。

打開包裝

請清點您的產品包裝盒中是否含有下列物品：

- 行動電話
- 電池
- 旅用充電器
- 使用手冊

視您地區所適用或服務供應商所提供的軟體及配件而定，您的手機隨附物品可能會有所不同。

您可向當地三星經銷商購買其他配件。

手機版面配置

您的手機正面含有下列按鍵及功能：

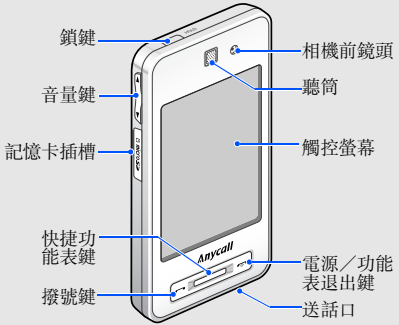

您的手機背面含有下列按鍵及功能：

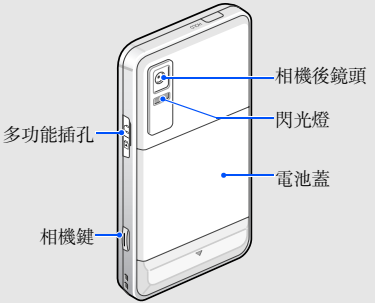

您可以鎖定觸控螢幕和按鍵，防止任何不必要的操作。若要鎖定，請按鎖鍵。

按鍵

按鍵		功能
HOLD	鎖鍵	鎖定或解除鎖定觸控螢幕和按鍵。
	撥號	撥打或接聽電話；待機模式下，用於擷取最近已撥、未接或已接的電話號碼。
	快捷功能表	從任何畫面使用快鍵功能表。
	電源／功能表退出	手機開機及關機（按住不放）；結束通話；功能表模式下，回到主功能表畫面或待機模式。
	音量	調整手機的音量。
	相機	在待機模式中，開啓相機電源（按住不放）；在相機模式中，按此鍵可拍照或開始錄影。若設定爲影像通話鍵，則可撥打影像通話。

顯示

您的手機螢幕由下列部分所組成：

圖示列
顯示各種圖示。

文字及圖像區
顯示訊息、指示說明和您輸入的資訊。

功能鍵列
顯示目前各區域指定的功能操作。

圖示

本節在介紹有關出現在您螢幕上的各種圖示。

圖示	定義
	訊號強度
	GPRS 網路已連接
	正在經由 GPRS 網路傳輸資料
	EDGE 網路已連接
	正在經由 EDGE 網路傳輸資料
	UMTS 網路已連接
	正在經由 UMTS 網路傳輸資料
	HSDPA 網路已連接
	正在經由 HSDPA 網路傳輸資料
	正在進行語音通話

圖示	定義
	無服務
	正在進行影像通話
	無服務
	記憶卡已插入
	鬧鐘功能已啓動
	漫遊功能（正常服務地區以外範圍）
	來電轉接功能已啓動
	FM 收音機已開機
	藍牙免持車用組件或耳機已接上
	藍牙功能已啓動
	與電腦同步
	新文字訊息（SMS）

圖示	定義
	新多媒體訊息（MMS）
	新電子郵件訊息
	新語音信箱訊息
	新 push 訊息
	新配置訊息
	新影像訊息
	文字訊息已滿
	多媒體訊息已滿
	電子郵件訊息已滿
	語音郵件已滿
	push 訊息已滿

圖示	定義
	配置訊息已滿
	正常模式已啓動
	寧靜模式已啓動
	駕駛模式已啓動
	會議模式已啓動
	户外模式已啓動
	離線模式已啓動
	電池電量顯示

手機的組裝及準備

現在開始組裝及設定您的手機，以進行第一次的使用。

安裝 SIM 或 USIM 卡及電池

在您申請行動網路服務時，會取得一張 SIM（用户身分模組，Subscriber Identity Module）卡，詳細記載您個人的用户資料，包括個人識別號碼（PIN）及選購的服務種類。

若要使用 UMTS 服務，您可購買 USIM（通用用户身分模組，Universal Subscriber Identity Module）卡。

如何安裝 SIM 或 USIM 卡及電池

1. 取下電池蓋。

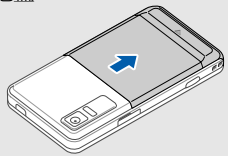

若手機爲開機，請按住 [☎] 將手機關機。

2. 插入 SIM 或 USIM 卡。

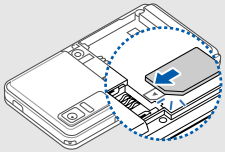

金色接點請朝下，然後將 SIM 或 USIM 卡置入手機內。

若未插入 SIM 卡或 USIM 卡，只能使用本手機的非網路服務和其中的一些功能表。

3. 裝入電池。

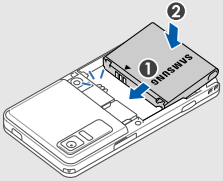

4. 蓋上電池蓋。

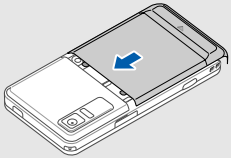

爲電池充電

在第一次使用手機之前，您必須先將電池充電。

1. 將手機側面上的多功能插孔外蓋打開。

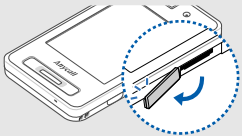

2. 將旅用充電器較小一端接頭插入多功能插孔中。

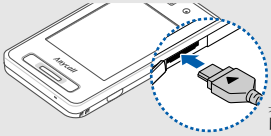

旅用充電器連接不當，可導致手機嚴重損壞。任何因不當使用手機而造成的損壞，均不在保固範圍內。

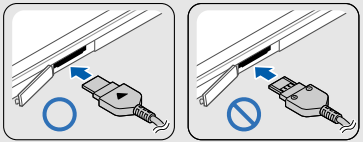

3. 將旅用充電器較大一端接頭插入電源插座中。
4. 電池充飽時（ 圖示靜止不動），請將旅用充電器從電源插座上拔下。
5. 從手機上將旅用充電器拔下。
6. 將多孔能插孔外蓋蓋上。

關於低電量指示器

電池電量不足時，手機會發出警告聲響及低電量訊息。同時，電池圖示會呈現空白並閃爍狀態。如果電池電力過低，手機即會自動關機。這時請將電池重新充電，以便能繼續使用手機。

插入記憶卡（選購）

若要儲存額外的多媒體資料，您必須插入記憶卡。此款手機最高可支援 8 GB 的 microSD™ 記憶卡（需視記憶卡製造商與類型而定）。

1. 將手機側面上的記憶卡卡槽外蓋打開。
2. 標籤面朝上，將記憶卡插入手機。

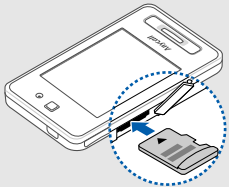

3. 將記憶卡推入卡槽，直到鎖至定位。

若要將記憶卡取出，請輕拉記憶卡使其與手機脫離後，再將其從卡槽中抽出。

使用基本功能

本節在介紹手機的各項基本操作及如何使用各項主要功能。

手機的開機及關機

如何開機：

1. 按住 [☎]。
2. 觸碰 PIN 輸入欄位，輸入您的 PIN 碼，然後觸碰**確定**（如有需要）。

若要將手機關機，請重複上述步驟 1。

切換至離線模式

藉由切換至**離線**模式，您便可在禁止使用無線裝置的區域（如飛機上及醫院），使用手機的非網路服務。

若要切換至**離線**模式，請觸碰**功能表** → ⚙ → **手機模式** → **離線**。

在禁止使用無線裝置的區域時，請遵從所有張貼的警告標示及官方指示。

使用觸控螢幕

瞭解使用觸控螢幕的基本操作。

- 觸碰圖示以開啓功能表或啓動應用程式。

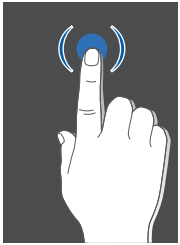

- 向左或向右移動手指，捲動水平清單。

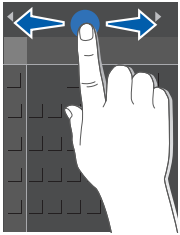

- 向上或向下移動手指，捲動垂直清單。

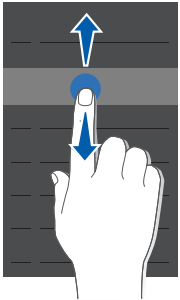

存取功能表

如何存取您的手機功能表：

1. 觸碰**功能表** → 功能表。
2. 捲動至功能表或選項。
3. 觸碰**選擇**、**儲存**或**確定**，確定反白顯示的選項。
4. 觸碰**返回**移到上一層，按兩下 [☎] 可返回「待機」模式。

使用 Widget 小工具

瞭解在工具列上使用 Widget 小工具的方法。

開啟工具列

觸碰畫面左下角的箭頭，開啓工具列。您可以重新排列工具列上的 Widget 小工具，或將它們移到待機畫面。

Widget 小工具		功能
	指針時鐘	檢視目前的時間
09:09	數字時鐘	檢視目前的時間
台北 台北	世界時鐘	查看另一個國家或城市的時間
5月 20日	今天日期	查看今天日期
	相簿	瀏覽您的相片並將相片設定爲背景圖案
	遊戲	玩遊戲
	生日清單	檢視聯絡人的生日
	音樂播放器	開啓音樂播放器播放音樂檔
	FM 收音機	收聽 FM 廣播
	手機模式	變更手機的模式
無事件	日曆事件	檢視即將到來的事件
	鬧鐘	設置鬧鐘或查看行事曆鬧鐘
	藍牙	使用藍牙無線特性
	計算機	使用計算機
	Samsung FunClub	執行 Samaung FunClub 網頁
	備忘錄	新增新備忘錄或查看已儲存備忘錄
	訊息	新增新訊息或查看已儲存在每個資料匣內的訊息

新增 Widget 小工具至待機畫面

1. 開啓工具列。
2. 將 Widget 小工具從工具列拖曳到待機畫面。

   您可將 Widget 小工具放在畫面的任何位置。

自訂您的手機

透過自訂使手機符合您喜好的方式，而獲得更多樂趣。

調整按鍵提示音的音量

在待機模式中，分別按下 [▲/▼]，或按 [▲/▼] 並觸碰音量等級，調整按鍵音量。

來回切換寧靜模式

在待機模式下，請觸碰**撥號**，然後按住 # 關閉或開啓手機聲音。

更改您的手機鈴聲

1. 在待機模式中，觸碰**功能表** → ⚙ → **手機模式** → 選擇任一模式。
2. 觸碰 → **編輯** → **語音通話鈴聲** 或 **影像通話鈴聲** → **聲音**。
3. 選擇鈴聲類別 → 鈴聲 → **選項** → **選擇**。
4. 觸碰 **選項** → **儲存**。

選擇背景圖像（待機模式）

1. 在待機模式下，觸碰**功能表** → ⚙ → **顯示及燈光設定** → **顯示設定** → **背景圖案**。
2. 選擇**圖像** → 選擇圖像類別 → 選擇任一圖像。
3. 觸碰**選擇**。

鎖住您的手機

1. 在待機模式中，觸碰**功能表** → ⚙ → **保密設定** → **手機鎖**。
2. 選擇**啟動**。
3. 觸碰密碼輸入欄位。
4. 輸入新的 4 位數或 8 位數密碼，再按 **確定**。
5. 觸碰密碼輸入欄位。
6. 輸入新密碼，再按**確定**。

使用基本通話功能

本節在介紹如何撥打或接聽電話及使用基本的通話功能。

在通話期間，本手機會自動鎖定觸控螢幕和按鍵，以避免不必要的輸入。若要解除鎖定，請按快捷功能表鍵。

撥打電話

1. 在待機模式下，請碰觸**撥號**，然後輸入區碼及電話號碼。
2. 按 [ ] 撥打號碼。
   若要影像通話，請碰觸**選項** → **影像通話**。
3. 若要結束通話，請按 [ ]。

接聽來電

1. 當有來電時，按下 [ ]。
   若要影像通話，按下 [ ]，然後觸碰**顯示自己**。
2. 若要結束通話，請按 [ ]。

調整音量

若要在通話期間調整音量，請按下 [▲/▼] 鍵。

使用免持擴音功能

1. 在通話中，觸碰 → **是**啓動擴音器。
2. 若要切換回聽筒，請觸碰 。

使用耳機

將隨附的耳機連接至手機，可撥打和接聽通話：

- 若要重撥最後一通電話，請按耳機按鈕，然後再按一次並按住不放。
- 若要接聽來電，請按下耳機按鈕。
- 若要結束通話，請按住耳機按鈕。

傳送及查看訊息

本節在介紹如何傳送和查看文字訊息（SMS）、多媒體訊息（MMS）和電子郵件訊息。

傳送文字或多媒體訊息

1. 在待機模式下，按**功能表** → → **建立訊息** → **訊息**。
2. 觸碰 。
3. 輸入目的地號碼，然後觸碰**確定**。
4. 觸碰文字欄位 → 。
5. 輸入訊息文字，然後觸碰**確定**。▶ 輸入文字有關文字訊息的傳送，請跳至步驟 8。若要附加多媒體檔案，請繼續執行步驟 6。
6. 觸碰 → 加入項目類型。
7. 觸碰要新增的項目，然後碰觸**選項** → **選擇**。
8. 觸碰 傳送訊息。

傳送電子郵件

1. 在待機模式下，觸碰**功能表** → ✉ → **建立訊息** → **電子郵件**。
2. 觸碰 ⌨。
3. 輸入電子郵件位址，然後觸碰**確定**。
4. 觸碰**主旨** → ⌨。
5. 輸入主旨，然後觸碰**確定**。
6. 觸碰文字欄位 → ⌨。
7. 輸入電子郵件文字，然後觸碰**確定**。
8. 觸碰 傳送訊息。

輸入文字

在輸入文字時，您可以變更文字的輸入模式：

- 觸碰 **Eng** 選擇模式。
- 觸碰 **Abc** 切換 T9 和 ABC 模式中的大小寫，或切換至 「數字」模式。
- 觸碰 **SYM** 切換至 「符號」模式。請以下列一種模式輸入文字：

模式	功能
注音	1. 觸碰適當的虛擬鍵，輸入注音符號。 2. 向左或向右捲動，選擇注音符號。 3. 觸碰 **Idx**。每個字元旁會出現一個數字。 4. 觸碰對應的虛擬鍵。
繁體筆劃	1. 觸碰 **1** 到 **5**，輸入筆劃。不確定要輸入什麼筆劃時，請觸碰 **6** —將會插入保留位置。 2. 向左或向右捲動，選擇字元。 3. 觸碰 **Idx**。每個字元旁會出現一個數字。 4. 觸碰對應的虛擬鍵。

模式	功能
智能英文	1. 觸碰適當的虛擬鍵，輸入整個文字。 2. 當顯示的文字正確時，觸碰 ↵ 插入空格。如果無法顯示正確的文字時，請觸碰 Aa 選擇替代文字。若要新增文字至字典，請觸碰 Aa+。
字母	觸碰按鍵，直到畫面出現所需的字母。
數字	觸碰適當的虛擬鍵，輸入數字。
特殊符號	按下適當的虛擬鍵，選擇符號。

請使用下列按鍵編輯文字：

按鍵	功能
C	清除字元；清除全部顯示（觸碰並按住不放）
↵	插入空格；開始換行（觸碰並按住不放）
✥	移動游標；觸碰 ⌨ 返回虛擬鍵盤。
Aa	複製和貼上 1. 觸碰文字或使用 ▲、▼、◀ 和 ▶ 反白顯示您要的文字。 2. 觸碰**選項** → **複製**。 3. 觸碰**選項** → **貼上**。

檢視文字或多媒體訊息

1. 在待機模式下，觸碰**功能表** → ✉ → **收件匣**。
2. 選擇一個文字或多媒體訊息。

檢視電子郵件

1. 在待機模式下，觸碰**功能表** → ✉ → **電子郵件收件匣**。
2. 觸碰**選項** → **下載**。
3. 選擇電子郵件或標題。
4. 若您已選好一個標題，請按 ✉ 檢視電子郵件的內文。

新增及搜尋聯絡人

本節在介紹電話簿功能的基本使用方式。

新增聯絡人

1. 在待機模式中，觸碰**撥號**，然後輸入電話號碼。
2. 觸碰**選項** → **加入到電話簿** → 記憶位置（手機或 SIM 卡）→ **新增**。
3. 選擇號碼類型（如有需要）。
4. 輸入聯絡資訊。
5. 觸碰**選項** → **儲存** 新增聯絡人至記憶體。

尋找聯絡人

1. 在待機模式下，觸碰**電話簿**。
2. 觸碰文字輸入欄位。
3. 輸入您要尋找的姓名前幾個字母，然後觸碰**確定**。
4. 從搜尋清單中選擇聯聯絡人的名稱。

在您找到聯絡人後，即可：

- 觸碰 [📞] 或按下 [⌐] 撥給聯絡人。
- 觸碰**選項** → **編輯**編輯聯絡人資料。

使用基本的相機功能

本節在介紹拍攝及檢視相片及影片的基本操作。

開啓相機時，螢幕可能會因爲暫時靜電而出現空白。請重新啓動手機解決此問題。

拍攝相片

1. 在待機模式下，按住 「相機」鍵開啓相機功能。
2. 將手機依逆時針方向旋轉成橫向檢視模式。
3. 將鏡頭對準拍攝物，並進行各項調整。
4. 按下 「相機」鍵拍攝相片。
   相片會自動儲存。
5. 觸碰 拍攝另一張相片（步驟 3）。

檢視相片

在待機模式下，按下**功能表** → → **圖像**→ **我的相片** → 選擇相片檔案。

拍攝影片

1. 在待機模式下，按住 「相機」鍵開啓相機功能。
2. 觸碰 → 切換至攝影機模式模式。
3. 將手機依逆時針方向旋轉成橫向檢視模式。
4. 將鏡頭對準拍攝物，並進行各項調整。
5. 按下 「相片」鍵，開始錄製影片。
6. 按下 「相片」鍵，停止錄製影片。
   影片會自動儲存。
7. 觸碰**返回**，或按 「相機」鍵，錄製另一段影片（步驟 4）。

檢視影片

在待機模式下，觸碰**功能表** → → **影片**→ **個人影片** → 選擇影片檔案。

聆聽音樂

本節在介紹如何經由音樂播放器或 FM 收音機聆聽音樂。

收聽 FM 廣播

1. 將隨附的耳機插入手機的多功能插孔。
2. 在待機模式下，觸碰**功能表** → → **FM 收音機**。
3. 觸碰**是**，開始自動搜尋電台。
   收音機會自動掃瞄及儲存能收聽的電台。
4. 向左或向右捲動，選擇電台。

   如您想要取得與收聽歌曲有關的資訊，請觸碰**選項** → **歌曲辨識**。▶ 第 39 頁
5. 若要關閉收音機，請觸碰**選項** → **FM 收音機關**。

聆聽音樂檔案

先從將檔案傳輸到您的手機或記憶卡開始：

- 從無線網路下載。▶ 上網
- 用選購的 Samsung PC Studio 從電腦上下載。▶ 第 37 頁
- 經由藍牙接收。▶ 第 41 頁
- 複製到您的記憶卡上。▶ 第 37 頁
- 使用 Windows Media Player 11 進行同步化。▶ 第 38 頁

將檔案傳輸到您的手機或記憶卡之後：

1. 在待機模式下，觸碰**功能表** → ♫。
2. 選擇音樂類別 → 選擇音樂檔。
3. 請利用下列按鍵控制播放：

按鍵	功能
⏸	暫停播放
▶	恢復播放
⏮	前一首：倒退掃描檔案（按住不放）
⏭	下一首：前進掃描檔案（按住不放）
🔊	調高或降低音量

4. 觸碰**選項** → **停止** 停止播放。

上網

本節在介紹如何存取您所喜愛的網頁並爲其建立書籤。

瀏覽網頁

1. 在待機模式下，請觸碰**選單** → 🌐 → **首頁** 啓動您的服務供應商首頁。
2. 請利用下列按鍵導覽網頁：

按鍵	功能
▲, ▼	在網頁上向上或向下捲動
1 URL	輸入網址
🌐	開啓已儲存書籤的清單
選項	存取瀏覽器選項清單

爲您所喜愛的網頁建立書籤

1. 在待機模式中，觸碰**功能表** → ⊕ → **書籤** → **選項** → **增加書籤**。
2. 觸碰標題輸入欄位。
3. 輸入頁面標題，然後觸碰**確定**。
4. 觸碰網址輸入欄位。
5. 輸入網址（URL），然後觸碰**確定**。
6. 觸碰**儲存**。

使用進階功能

本章在介紹手機的各項進階操作及其他功能的使用。

使用進階通話功能

本節在介紹有關手機的其他通話功能。

檢視及撥打未接來電

手機會在螢幕上顯示您所漏接的電話。如何撥打未接來電的號碼：

1. 觸碰您要撥打的未接來電。
2. 按下 [ ] 開始撥打。

撥打最近已撥電話

1. 在待機模式下，按下 [ ] 顯示最近撥打的號碼。
2. 捲動至要撥打的號碼，並觸碰 或按 [ ] 撥號。

保留通話或恢復通話

觸碰 [**保留**] 將通話保留，或按 [**取回**] 恢復保留的通話。

撥打第二通電話

若網路支援此項功能，您即可在通話期間撥打另一通電話：

1. 觸碰**保留**將第一通電話保留。
2. 觸碰 ，輸入要撥打的第二通電話號碼並按下 [ ]。
3. 觸碰**切換**在兩通電話之間切換。
4. 若要結束保留中的電話，請觸碰**選項** → **結束** → **已保留通話**。
5. 若要結束目前通話，請按 [ ]。

接聽第二通來電

若網路支援此項功能，您即可接聽第二通來電：

1. 按 [ ] 接聽第二通來電。
   第一通電話會自動保留。
2. 觸碰**切換**在電話之間切換。

進行多方通話 （ 多方會談 ）

1. 撥打第一通想要加入多方通話的電話。
2. 在接通第一位時，撥給第二位。
   第一位電話會自動保留。
3. 連線至第二方時，請觸碰 。
4. 重複步驟 1 和 2，加入更多位通話者 （ 如有需要 ）。
5. 若要結束多方通話，請按 [ ]。

撥打國際電話

1. 在待機模式下，觸碰**撥號**，然後觸碰並按住 **0** 插入 **+** 字元。
2. 輸入要撥打的完整號碼（國碼、區碼和電話號碼），然後按下 [ ] 撥打電話。

撥打電話簿中的聯絡人

您可利用已儲存的聯絡人，經由電話簿直接撥打號碼。▶ 第 27 頁

1. 在待機模式下，觸碰**電話簿**。
2. 捲動至想要撥打的號碼，並觸碰 或按下 [ ]。

使用進階電話簿功能

本節在介紹如何建立名片、設定快速撥號，以及建立聯絡人分組。

建立名片

1. 在待機模式下，觸碰**電話簿** → **選項** → **個人名片**。
2. 輸入您的個人詳細資料。
3. 觸碰**選項** → **儲存**。

您可藉由附加到訊息或電子郵件上的方式，或經由無線藍牙功能傳送個人名片。

設定快速撥號

1. 在待機模式下，觸碰**電話簿** → 。
2. 選擇您要設定的數字（2-9）。

3. 選擇聯絡人 → 電話號碼（如有需要）指定到該數字。
   聯絡人會儲存到快速撥號數字上。

現在，您可藉由觸碰和按住已指定的快速撥號數字，從撥號畫面下撥打此聯絡人。

建立聯絡人分組

藉由建立聯絡人分組，您可將鈴聲及來電識別相片設定至各分組，或將訊息及電子郵件傳送到整個分組。先從建立分組開始：

1. 在待機模式下，觸碰**電話簿** → → 。
2. 觸碰文字輸入欄位。
3. 輸入群組名稱，然後觸碰**確定**。
4. 觸碰**儲存**。
5. 若要設定來電圖像，請觸碰**選項** → **分組設定** → **圖片** → **圖像** → 選擇圖像類別 → 選擇圖像 → **選項** → **選擇**。
6. 若要設定群組鈴聲，請觸碰**鈴聲** → **聲音** → 選擇鈴聲類別 → 選擇鈴聲 → **選項** → **選擇**。
7. 觸碰**選項** → **儲存**。

使用進階即時訊息功能

本節在介紹如何新增預設範本及利用預設範本建立新的訊息。

新增文字訊息預設範本

1. 在待機模式下，觸碰**功能表** → → **範本** → **文字訊息範本**。
2. 觸碰**新增**開啓新增預設範本視窗。

3. 觸碰 。
4. 輸入文字，然後觸碰**確定**。
5. 觸碰**選項** → **儲存爲範本**。

新增多媒體訊息預設範本

1. 在待機模式下，觸碰**功能表** → ✉ → **範本** → **多媒體範本**。
2. 觸碰**新增**開啓新增預設範本視窗。
3. 新增一結合標題及所需附件的多媒體訊息，作爲您的預設範本。▶ 第 24 頁
4. 觸碰**選項** → **儲存爲範本**。

在新訊息中插入文字範本

1. 若要開始新訊息，請觸碰**功能表** → ✉ → **建立訊息** → 選擇訊息類型。
2. 觸碰文字欄位。
3. 觸碰**選項** → **插入** → **預設文字訊息** → **文字訊息範本**。

經由多媒體訊息預設範本建立訊息

1. 在待機模式下，觸碰**功能表** → ✉ → **範本** → **多媒體範本**。
2. 捲動至所要的範本並觸碰 **選項** → **發送**。您的預設範本會以新的多媒體訊息開啓。

使用進階音樂功能

本節在介紹如何製作音樂檔案、建立播放清單，以及儲存收音機電台。

經由 Samsung PC Studio 複製音樂檔案

1. 在待機模式下，觸碰**功能表** → ⚙ → **手機設定** → **電腦連接** → **三星 PC studio** → **儲存**。
2. 利用選購的電腦資料傳輸線，將手機上的多功能插孔連接到電腦上。
3. 執行 Samsung PC Studio 並將檔案從電腦複製到手機上。
   如需詳細資訊，請參閱 Samsung PC Studio 的說明檔案。

將音樂檔案複製到記憶卡

1. 插入記憶卡。
2. 在待機模式下，觸碰**功能表** → ⚙ → **手機設定** → **電腦連接** → **大容量儲存** → **儲存**。
3. 按 [☎] 返回待機模式。
4. 利用選購的電腦資料傳輸線，將手機上的多功能插孔連接到電腦上。在連線之後，電腦上會出現一彈出視窗。
5. 在電腦上的彈出視窗中，選擇**開啟資料夾檢視檔案**。
6. 將檔案從電腦複製到記憶卡。

利用 Windows Media Player 同步處理您的手機

1. 插入記憶卡。
2. 在待機模式下，觸碰**功能表** → ⚙ → **手機設定** → **電腦連接** → **媒體播放器** → **儲存**。
3. 按 [☎] 返回待機模式。
4. 利用選購的電腦資料傳輸線，將手機上的多功能插孔連接到安裝有 Windows Media Player 的電腦上。
   連線之後，電腦上會出現一彈出視窗。
5. 在電腦上的彈出視窗中，選擇**將數位媒體檔案同步至此裝置**。
6. 在彈出視窗中編輯或輸入手機名稱，然後按一下**完成**。

建立播放清單

1. 在待機模式下，觸碰**功能表** → 🎵 → **播放清單**。
2. 觸碰**新增**。
3. 觸碰文字輸入欄位。
4. 輸入新播放清單的標題名稱，並觸碰**確定** → **儲存**。
5. 選擇新增的播放清單。
6. 觸碰 **選項** → **新增** → **檔案**。
7. 選擇想要加入的檔案，並觸碰**新增**。

自訂您的音樂播放器設定

本節在介紹如何調整音樂播放器的播放及聲音設定。

1. 在待機模式下，觸碰**功能表** → 。
2. 觸碰**選項** → **設定**。
3. 調整設定以自訂您的音樂播放器。
4. 觸碰**儲存**。

自動儲存電台

1. 在待機模式下，觸碰**功能表** → → **FM 收音機**。
2. 觸碰**選項** → **自動搜尋**。
3. 觸碰**是**確認（如有需要）。
   收音機會自動掃瞄及儲存能收聽到的電台。

查詢音樂的資訊

本節在介紹如何存取線上音樂服務，以及如何在播放中取得與您所聽歌曲有關的資訊。

1. 在待機模式下，觸碰**功能表** → → **音樂識別**。
2. 選擇**音樂辨識**連線至伺服器。
3. 在手機成功完成登錄時，觸碰**錄製**錄下部分所要查詢的音樂。

部分服務供應商可能不支援此服務，同時在資料庫也不一定含有所有歌曲的資訊。

使用工具及應用程式

本章在介紹如何應用您手機的各項工具及其他應用程式。

使用無線藍牙功能

本節在介紹有關手機連結其他無線裝置進行資料交換的能力，以及免持功能的使用。

開啟無線藍牙功能

1. 在待機模式下，觸碰**功能表** → → **設定** → **啟動** → **啟動**。
2. 若想讓其他裝置能搜尋到您的手機，請觸碰**設定** → **本手機可見度** → **啟動**。
3. 觸碰**儲存**。

尋找其他藍牙裝置並進行配對

1. 在待機模式下，觸碰**功能表** → → **尋找**。
2. 選擇並拖曳裝置圖示到中央。

3. 觸碰 PIN 碼輸入檔位，然後輸入藍牙無線功能或其他裝置的 PIN 碼（如有），再按兩下**確定**。
當其他裝置的所有人輸入相同代碼或接受連線時，配對即宣告完成。

利用無線藍牙功能傳送資料

1. 自手機的程式中選擇想要傳送的檔案或項目。
2. 觸碰**選項** → **發送名片經由**或**發送經由** → **藍牙**。

利用無線藍牙功能接收資料

1. 觸碰 [輸入 PIN 碼] 欄位，然後輸入藍牙無線功能的 PIN 碼並觸碰兩次**確定**（如有需要）。
2. 觸碰**是**確認您要接收來自該裝置的資料（如有需要）。

使用 Remote SIM 模式

在 Remote SIM 模式下，您僅可利用接上的藍牙免持車用套件，自手機上的 SIM 或 USIM 卡撥打或接聽電話。

如何啓動 Remote SIM 模式：

1. 在待機模式下，觸碰**功能表** → → **設定**。
2. 觸碰**遙控 SIM 模式**，選擇**啟動**。
3. 觸碰**儲存**。

若要使用遙控 SIM 模式，請從藍牙免持車用套件進行藍牙連線開始。

藍牙免持組件必須取得合法授權。若要授權，請觸碰裝置和選擇**授權此裝置**。

啟動行動追蹤功能

當有某人將新的 SIM 或 USIM 卡插入手機時，行動追蹤功能即會自動傳送聯絡號碼給指定的兩位收件人，協助您找回手機。如何啓動行動追蹤功能：

1. 在待機模式中，觸碰**功能表** → → **保密設定** → **手機追蹤**。
2. 觸碰密碼輸入欄位。
3. 輸入密碼，然後觸碰**確定**。
4. 觸碰**啟動**開啓行動追蹤。
5. 觸碰**收件人**開啓收件人清單。
6. 按下**選項** → **電話簿**開啓您的聯絡人清單。
7. 選擇聯絡人 → 一個號碼。
8. 觸碰**選項** → **確定**儲存收件人。
9. 觸碰**寄件人**。
10. 輸入寄件人姓名，然後觸碰**確定**。
11. 觸碰**儲存**。
12. 觸碰**接受**。

錄製及播放語音備忘錄

本節介紹如何操作您手機的錄音機。

錄製語音備忘錄

1. 在待機模式下，觸碰**功能表** → → **錄音機**。
2. 觸碰 ● 開始錄音。
3. 對著麥克風說出您要的備忘錄。
4. 結束錄音時，請觸碰 ■。
   自動儲存您的備忘錄。

播放語音備忘錄

1. 從錄音機畫面，觸碰**選項** → **我的聲音匣**。
2. 選擇檔案。
3. 請利用下列按鍵控制播放：

按鍵	功能
▮▮	暫停播放
▶	恢復播放
🔊	調高或降低音量
■	停止播放

編輯影片

本節在介紹如何編輯影片檔案與套用視覺效果。

剪輯任何片段

1. 在待機模式下，觸碰**功能表** → 🧩 → **影片編輯器**。
2. 觸碰**選項** → **匯入** → **圖像**或**影片**。
3. 選擇圖像或影片類別 → 選擇圖像或影片。
   關於圖像，請選擇顯示圖像的時間長度。
4. 重複上述的步驟 2 至 3，新增更多圖像或影片。
5. 觸碰**選項** → **修剪**。
6. 觸碰 ▶ 播放影片，然後在您要播放新影片的位置上輕觸**開始**。
7. 在您要結束新影片的位置上輕觸**結束**。
8. 完成時，觸碰**選項** → **匯出** → **圖像 / 影片** → **是**。
   若要儲存專案供將來使用，請觸碰**選項** → **儲存專案**。專案將儲存在**其他**檔案中。
9. 輸入新的檔案名稱，然後觸碰**儲存**。

分離影片

1. 在待機模式下，觸碰**功能表** → → **影片編輯器**。
2. 觸碰**選項** → **匯入** → **圖像**或**影片**。
3. 選擇圖像或影片類別 → 選擇圖像或影片。關於圖像，請選擇顯示圖像的時間長度。
4. 重複上述的步驟 2 至 3，新增更多圖像或影片。
5. 觸碰**選項** → **分離**。
6. 觸碰 ▶ 播放影片，然後觸碰**分離**將檔案分成兩段影片。
7. 在影片之間插入圖像或影片。
8. 完成時，觸碰**選項** → **匯出** → **影片** → **是**。若要儲存專案供將來使用，請觸碰**選項** → **儲存專案**。專案將儲存在**其他**檔案中。
9. 輸入新的檔案名稱，然後觸碰**儲存**。

新增曲目

1. 在待機模式下，觸碰**功能表** → → **影片編輯器**。
2. 觸碰**選項** → **匯入** → **圖像**或**影片**。
3. 選擇圖像或影片類別 → 選擇圖像或影片。關於圖像，請選擇顯示圖像的時間長度。
4. 重複上述的步驟 2 至 3，新增更多圖像或影片檔。
5. 觸碰**額外的聲音軌跡** → **選項** → **匯入聲音**。

6. 觸碰**聲音** → 聲音類別 → 聲音 → **選項** → **選擇**。
7. 完成時，觸碰**選項** → **匯出** → **影片** → **是**。若要儲存專案供將來使用，請觸碰**選項** → **儲存專案**。專案將儲存在**其他**檔案中。
8. 輸入新的檔案名稱，然後觸碰**儲存**。

從影片中擷取靜態圖像

1. 在待機模式下，觸碰**功能表** → → **影片編輯器**。
2. 觸碰**選項** → **匯入** → **影片**。
3. 選擇**影片** → 影片。
4. 觸碰**選項** → **匯出** → **圖像**。
5. 播放影片並在您想要的任何位置觸碰**匯出**。
6. 觸碰**是**確認。
7. 輸入新的檔案名稱，然後觸碰**儲存**。
8. 觸碰**是**檢查檔案（如有需要）。

將照片與影片上傳到網路

本節在介紹如何將相片及影像張貼到相片分享網站與部落格上。

啟動 ShoZu 帳號

1. 在待機模式下，觸碰**功能表** → ⚙ →**應用程式設定** → **行動部落格設定** → **啟動 ShoZu**。
2. 選擇**開啟**。
3. 觸碰**是**確認。
4. 根據螢幕上的指示啓用帳號。

新增目的地

1. 在待機模式下，觸碰**功能表** → ⚙ → **應用程式設定** → **行動部落格設定** → **網站**。
2. 觸碰**選項** → **新建立**。
3. 依照螢幕上的指示新增目的地網站。
4. 重複以上步驟 2 和 3，加入更多目的地。

上傳檔案

1. 經由一程式，如**個人檔案**或**相片**，選擇媒體檔案或取得新的相片。
2. 觸碰**選項** → **上傳到網頁**。
3. 選擇想要張貼的目的地。
4. 輸入新的檔案名稱及資訊並觸碰**上傳**。

使用 RSS 閱讀器

本節在介紹如何透過 RSS 閱讀器從最喜愛的網站取得最新消息和資訊。

建立訂閱

1. 在待機模式下，觸碰**功能表** → → **RSS 閱讀器**。
2. 觸碰**選項** → **新增**。
3. 觸碰網址輸入欄位。
4. 輸入 RSS 訂閱的位址，並按下**確定**。
5. 觸碰**確定**。

閱讀 RSS 訂閱

1. 在待機模式下，觸碰**功能表** → → **RSS 閱讀器**。
2. 觸碰**選項** → **更新** → **已選取**或**全部**取得最新內容。
3. 選擇訂閱類別 → 已更新的訂閱。

自訂 RSS 閱讀器設定

1. 在待機模式下，觸碰**功能表** → → **RSS 閱讀器**。
2. 觸碰**選項** → **設定** → **網路設定**。
3. 變更至設定，以自訂您的 RSS 閱讀器。
4. 觸碰**選項** → **儲存**。

使用 Java 遊戲及應用程式

本節在介紹如何使用採用獲獎之 Java 技術的遊戲及程式。

視手機軟體而定，可能不支援下載 Java 檔案。

玩遊戲

1. 在待機模式下，觸碰**功能表** → → **遊戲**。
2. 從清單中選擇想要玩的遊戲，並依照螢幕上的指示。

可供選擇的遊戲會視您的服務供應商或所在地區而定。遊戲的控制及選項可能有所不同。

啟動程式

1. 在待機模式下，觸碰**功能表** → → **遊戲** → 選擇應用程式。
2. 觸碰**選項**存取您程式的各種選項和設定清單。

新增及檢視世界時間

本節在介紹如何檢視另一國家或城市的時間，並設定要在螢幕上出現的世界時間。

建立世界時間

1. 在待機模式下，觸碰**功能表** → → **世界時間**。
2. 觸碰**選項** → **新增**。
3. 向左或向右捲動，選擇一時區。
4. 若要設定夏令時間，請觸碰**日光節約時間**。
5. 按下**確定**建立您的世界時間。

將世界時間新增至您的螢幕上

在「雙時鐘顯示」模式下，您可在螢幕上檢視時區不同的兩種時鐘。

在您完成世界時間的建立後，

1. 在待機模式下，觸碰**功能表** → → **世界時間**。
2. 捲動至想要新增的世界時間，並觸碰**選項** → **設定爲第二時鐘**。

設定及使用鬧鐘

本節在介紹如何設定及控制重要事項的鬧鐘。

設定新鬧鐘

1. 在待機模式下，觸碰**功能表** → 。
2. 觸碰空的鬧鐘位置。
3. 觸碰**啟動鬧鐘**，選擇**啟動**。
4. 設定鬧鐘內容。
5. 觸碰**儲存**。

自動開機功能會將手機設定爲自動開機，並在手機關機時，於指定時間發出響聲。

停止鬧鐘

鬧鐘作響時，

- 按**確定**停止未設有延後鬧鈴的鬧鐘，或按**停止**關閉鬧鐘響鈴。
- 觸碰**確定**停止設有延後鬧鈴的鬧鐘，或按**多睡一會**在延後鬧鈴期間將鬧鐘響鈴關閉。

關閉鬧鐘

1. 在待機模式下，觸碰**功能表** → 。
2. 觸碰您想要關閉的鬧鐘。
3. 觸碰**啟動鬧鐘**選擇**關閉**。
4. 觸碰**儲存**。

使用計算機

1. 在待機模式下，觸碰**功能表** → → **計算機**。
2. 使用與計算機顯示有關的按鍵，執行基本的數學運算操作。

貨幣或度量單位換算

1. 在待機模式下，觸碰**功能表** → → **單位換算** → 換算類型。
2. 在適當欄位中輸入貨幣或度量及單位。

設定倒數計時器

1. 在待機模式下，觸碰**功能表** → → **倒數計時器**。
2. 觸碰**設定**。
3. 選擇您要的單位，再上下捲動輸入要倒數計時的小時或分鐘，然後觸碰**確定**。
4. 觸碰**播放**或**暫停**開啓或暫停倒數。
5. 倒數計時完成時，請觸碰**確定**關掉提示音。

使用碼錶

1. 在待機模式下，觸碰**功能表** → → **碼錶**。
2. 觸碰 ▶ 或 ■ 開始並記錄各圈時間。
3. 完成時，請觸碰**停止**。
4. 觸碰**重置**清除記錄的時間。

新增工作

1. 在待機模式下，觸碰**功能表** → → **工作**。
2. 觸碰**選項** → **新增**。
3. 輸入工作的詳細內容。
4. 觸碰**儲存**。

新增文字備忘錄

1. 在待機模式下，觸碰**功能表** → → **備忘錄**。
2. 觸碰**選項** → **新增**。
3. 觸碰畫面，開啓虛擬鍵盤。
4. 輸入備忘錄文字，然後觸碰**確定**。
5. 觸碰**儲存**。

管理您的日曆

本節在介紹如何變更日曆的查看方式及新增事件。

變更日曆查看方式

1. 在待機模式下，觸碰**功能表** → ⊞。
2. 按下**選項** → **查看方式** → **按日查看**或**按週查看**。

新建事件

1. 在待機模式下，觸碰**功能表** → ⊞。
2. 觸碰**選項** → **新增** → 選擇事件類型。
3. 依需要輸入該事件的詳細內容。
4. 觸碰**儲存**。

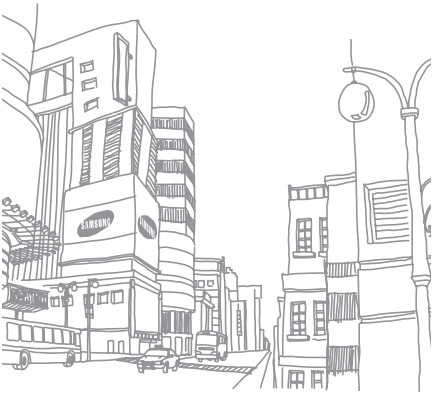

疑難排解

您的手機如有出現任何問題，請先嘗試下列疑難排解程序，再聯絡專業維修人員。

使用手機時，可能出現下列訊息：

訊息	疑難排解方法
請插入 SIM 卡	確定已正確安裝 SIM 卡或 USIM 卡。
手機上鎖	啓用手機上鎖功能時，您必須輸入手機的設定密碼。
PIN 碼鎖住	在第一次使用本手機或 PIN 碼功能啓用時，您必須輸入 SIM 或 USIM 卡所附的 PIN 碼。您可以使用 **PIN 碼鎖住** 功能表停用此功能。
PUK 碼鎖住	您的 SIM 或 USIM 卡會被鎖住，通常是因爲您輸入錯誤的 PIN 碼所導致。您必須輸入服務供應商提供的 PUK 碼。

本手機顯示「無可用服務」或「網路錯誤」。

- 當您在訊號微弱或接收不良的區域時，即可能接收失敗。請移動至另一個區域重新嘗試。

- 在無訂閱的情況下，您會無法存取有些服務選項。如欲瞭解更多詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

雖已輸入號碼，但是電話並未撥出。

- 請確定您已按下撥號鍵：[⌐].
- 請確定您已連結正確的行動網路。
- 請確定您並未設定該手機號碼的通話限制功能。

其他人無法打電話給您。

- 請確定您已開機。
- 請確定您已連結正確的行動網路。
- 請確定您並未設定該手機號碼的通話限制功能。

其他人無法聽到您說話。

- 請確定您並未蓋住內建麥克風。
- 請確定麥克風儘量靠近您的嘴邊。
- 如使用耳機，請確定已正確接上。

手機發出聲響，同時電池圖示在閃爍。

您的電量不足。請將電池重新充電或更換，以便能夠繼續使用手機。

通話音質不良。

- 請確定您並未擋住手機的內建天線。
- 當您在訊號微弱或接收不良的區域時，即可能會接收失敗。請移動至另一個區域重新嘗試。

雖已選好聯絡人撥打，但是電話並未撥出。

- 請確定儲存在聯絡人清單中的號碼是正確的。
- 如有需要，請重新輸入及儲存該號碼。

電池並未完成正確充電，或手機有時會自行關機。

- 電池端子可能過髒。請用乾淨的軟布擦拭金色接點，並重新嘗試將電池充電。
- 如果電池無法完全充電，請將舊電池依正確方式廢棄，然後換上新的電池。

您的手機過熱。

當您同時間使用多個程式時，手機會需要用到更大的功率，因此會導致熱度可能上升。

這是正常現象，而且也不會影響到手機使用壽命或效能。